
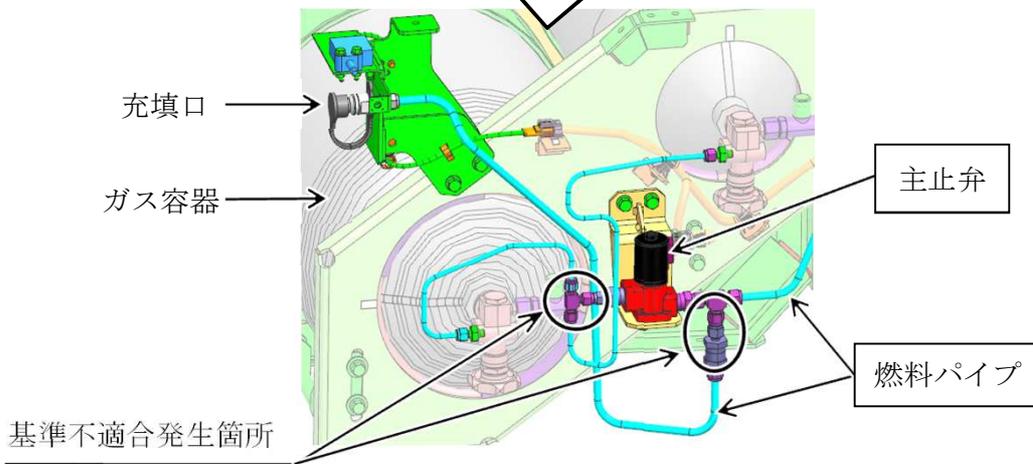


改善箇所説明図

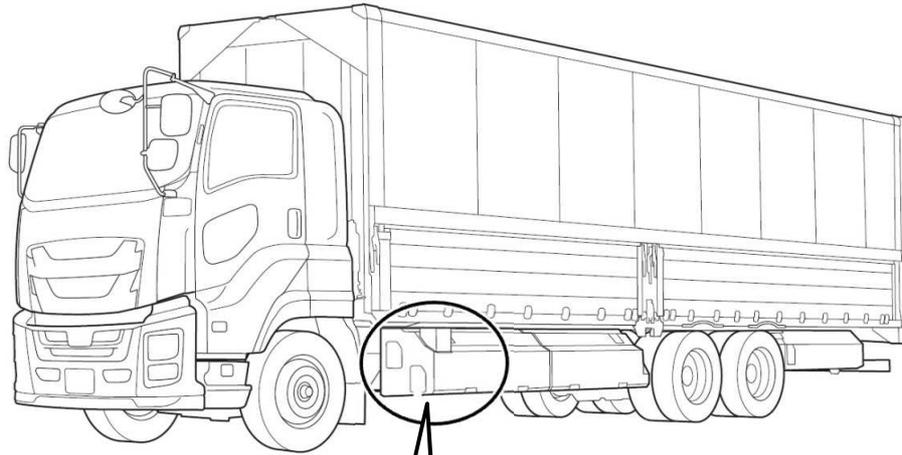


注意 CNG(圧縮天然ガス)燃料充填口扉の操作

燃料充填口扉を開けると燃料配管・機器の保護の為、電磁弁が作動しますので以下の点に注意して下さい。

1. 充填時は燃料充填口扉を全開して下さい。
2. バッテリー上がりの原因となる為、充填時以外は燃料充填口扉を確実に閉めて下さい。
3. 充填時に充填音が大きくなったと感じた時は電磁弁が作動していない可能性がある為、最寄りのいすゞ販売会社へご連絡下さい。

8976670690

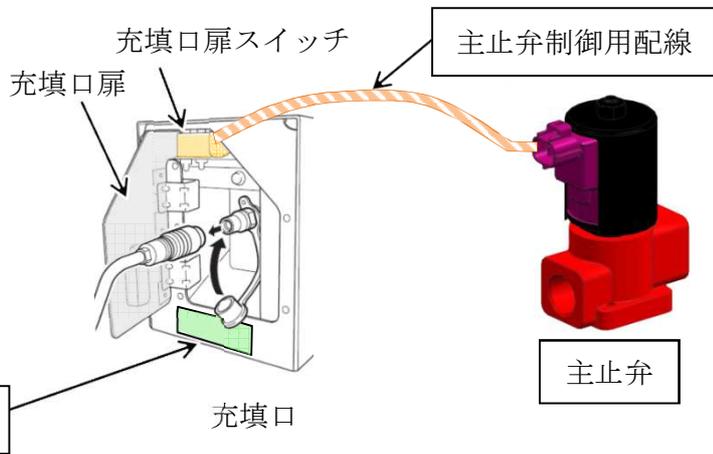

圧縮天然ガス（CNG）を燃料とする大型トラックにおいて、主止弁の制御が不適切なため、燃料充填時に振動が発生し、燃料パイプに亀裂が生じるものがある。そのため充填の繰り返しにより亀裂が進展し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容
全車両、主止弁制御用配線およびコーションラベルを追加し、主止弁および燃料パイプ一式を新品に交換する。

識別 : 車両左側ガス容器充填口付近に識別ペイント（緑色）を塗布する。
注 : は、措置する部品を示す。